

xantech®

エミッター


model 283D

取扱説明書

本製品はIR制御信号を赤外線パルスに変換するはたらきを持ち、コントロールする機器のリモコン受光窓に貼り付けて使用します。
動作中は赤く点滅します。

■設置方法

283Dはエミッターと呼ばれる発光部分をAV機器などの赤外線リモコン受光窓の部分に貼り付けて使用します。リモコン受光窓は分かりにくい部分に付いてあることもありますので、それぞれの取扱説明書やメーカーにお尋ねください。

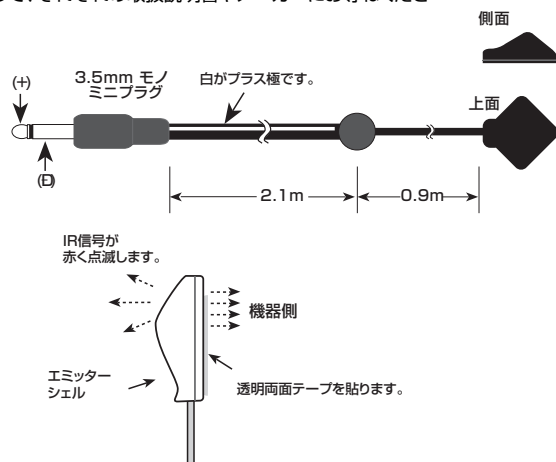

■本器の特長と仕様

- ・プリンク(点滅)タイプミニエミッター
 1. 入力端子およびケーブル
 - 3.5mmφモノラルミニジャック
 - ケーブル長 約3m(トータル)
 2. エミッター側
 - 黒色赤外線透過タイプのシェル
- ・283D 1個
- ・取り付け用透明両面テープ



■ご注意

故障の原因となりますので、エミッターをコネクティングブロックのIN/OUT端子やHIGH OUTジャックに接続せず、必ずエミッター出力端子に接続して下さい。
ACアダプターの電源は全ての接続を完了してから最後に投入してください。
ザンテックシステムは制御したいシステムよりも先に電源が入っている必要があります。一斉電源装置を組み入れる際は起動シーケンスのタイミングにご注意下さい。

■接続するには

283DエミッターはIR信号が送られていない場合でもIR/RF干渉により異常点滅する場合があります。
この時はIRレシーバーの設置場所や方向を変えたり干渉源を遠ざけるようにして異常点滅を減少させて下さい。

■固定するには

本器を固定するための両面テープを付属しています。
取り付けの際には、取り付ける部分の油分や埃などを良く取り除いて下さい。なお、湿度や温度、貼り付ける環境などの影響によっては粘着力が足りなくなる場合がありますのでご注意ください。

■こんなときには?

レシーバーのトルクバックLEDが点灯しつづけていて、なおかつエミッターが点滅しない場合は、エミッターの配線がショートしています。エミッターの配線を延長してご使用の場合は一度配線をご確認下さい。

■オプション

28DES エミッターシールド
リモコンのセンサー受光窓から赤外線や蛍光灯のインバーター点灯ノイズを拾って動作不良を起こす場合に使用します。

■ 輸入発売元

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

- システム販売事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア9F)
TEL 03-3532-4601 FAX 03-3532-4623
- イベント映像事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア9F)
TEL 03-3532-3641 FAX 03-3532-3645
- 名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791 FAX 052-322-5843
- 大阪支店 〒550-0021 大阪市西区川口4-7-25
TEL 06-6583-9013 FAX 06-6583-5644

- 本社 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア9F)

<http://www.avc.co.jp/>

保証とアフターサービスについて

- 1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
- 2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
- 3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接 [映像センター開発営業部] へご相談下さい。